# Manuel d'utilisation EMATRONIC LT NUM3

Clavier à code +

Lecteur de cartes et de badges



# 1. Introduction

Le K2 est un modèle de contrôle d'accès autonome, qui utilise la meilleure technologie de microprocesseurs pour faire fonctionner les portes et systèmes de sécurité nécessitant une fermeture et un verrouillage.

Toute la programmation s'effectue depuis le clavier. Les codes et réglages sont enregistrés dans le microprocesseur et ne peuvent pas être perdues suite à une défaillance électrique.

Le K2 peut conserver 1000 utilisateurs munis de cartes ou de codes utilisateurs. Il n'a qu'un seul relais de sortie avec des contacts de 3 Amp.

# 2. Spécifications

- Fonctions programmables
   Relais momentané
   1 code maître modifiable, 1000 codes utilisateur
- Minuteries programmables
   Minuterie de la porte 1-99 secondes
   Minuterie de l'alarme 1-3 minutes
- Mode ImpulsionMode Basculement
- 4. 12V DCBoitier en métal12 touches avec rétroéclairage
- Connexions filaires
   Verrouillage électrique
   Cloche externe
   Bouton poussoir externe
   Contacts magnétiques
   Alarme


### 3. Informations importantes

Si les trous sont à percer avant le montage sur un mur, vérifier les câbles et / ou des tuyaux cachés avant de percer. Utilisez des lunettes de protection lors du perçage ou le martelage dans les serre-câbles. Tout a été mis en place pour vous apporter des informations exactes, mais de légères variations peuvent survenir. Nous nous réservons également le droit d'apporter des modifications et des améliorations au produit à tout moment.

NOTE: Merci de lire attentivement et de respecter les consignes du présent manuel.


#### Interface du circuit interne

- 1. Interface de l'alarme (Schéma 1)
- 2. Interface du verrouillage électrique (Schéma 2)

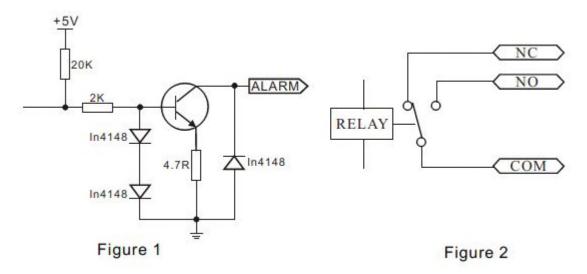

# 4. Montage

- 1. Fixez la plaque arrière à une boîte électrique simple ou double bande ou fixer au mur fermement avec au moins trois vis à tête plate.
- 2. Quand le branchement est effectué, attachez l'avant de l'appareil à la plaque arrière.

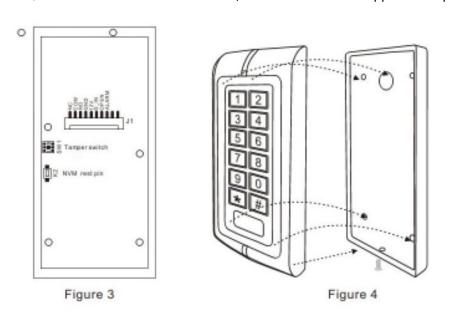


# 5. Branchement


- 1. Débranchez le faisceau de câbles et raccorder les câbles nécessaires (voir schéma 3)
- 2. Collez les fils qui ne sont pas utilisés
- 3. Branchez le faisceau de câbles sur le PCB (voir schéma 3)
- 4. Attachez le couvercle avant (voir schéma 4)

#### Fonctions des connecteurs filaires du terminal

1	ALARM	Gris	Alarme désactivée quand actif		
2	OPEN	Jaune	Pour le bouton SORTIE quand négatif		
3	D_IN	Marron	Pour le contact de la porte quand négatif		
4	12V	Rouge	(+) 12VDC Régulation positive de l'alimentation		
5	GND	Noir	(-) Régulation négative de l'alimentation		
6	NO	Bleu	Gâche relais NO		
7	COM	Pourpre	Gâche relais Com		
8	NC	Orange	Gâche relais NC		

Ne pas brancher l'alimentation ou le transformateur sur le secteur jusqu'à ce que tout le câblage soit terminé et le couvercle avant sécurisé

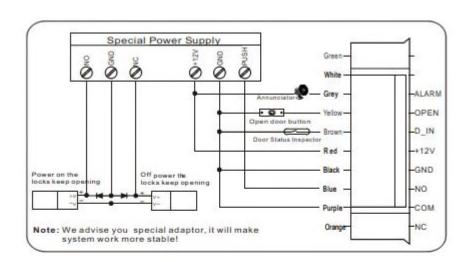

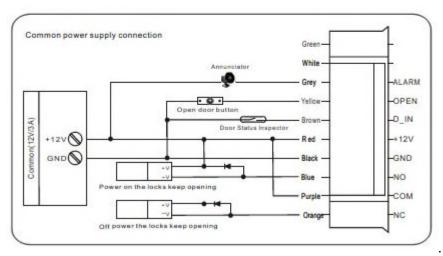

# 6. Modes de programmations détaillés

### a. Paramètres utilisateurs

Entrer dans le mode de programmation	* Code maître # 9999 est le code maître par défaut	
Sortir du mode de programmation	*	
Notez que pour accomplir ces opérations, l'utilisate	eur maître doit être connecté	
Changer le code maître	Nouveau code maître # Nouveau code maître # Le code maître doit comprendre 4-6 chiffres	
Paramétrer le mode de fonctionnement : Paramétrer les cartes uniquement Paramétrer les cartes et codes UTILISATEUR Paramétrer les cartes ou les codes UTILISATEUR	3 0 # pour les cartes seulement 3 1 # pour les cartes et les codes UTILISATEUR ensembles 3 2 # pour les cartes ou les codes UTILISATEUR	
Pour paramétrer un utilisateur avec carte ou code		
Pour paramétrer un code utilisateur	1 Numéro d'utilisateur # Code utilisateur # Le numéro utilisateur est tout nombre compris entre 0 et 199. Le code utilisateur est tout nombre de 4 à 6 caractères compris entre 0 et 999999, sauf 1234 qui es réservé. Plusieurs utilisateurs peuvent être ajoutés simultanément selon la procédure suivante : 1 Numéro d'utilisateur n°1 # Code utilisateur # Numéro d'utilisateur n°2 # Code utilisateur #	
Pour supprimer un code utilisateur	2 Numéro d'utilisateur # Les utilisateurs peuvent être supprimés simultanément sans sortir du mode de programmation	
Pour modifier le CODE UTILISATEUR d'un utilisateur (Note : Cette étape doit être effectuée hors du mode de programmation)	* Numéro de l'utilisateur # Ancien numéro d'utilisateur # Nouveau numéro d'utilisateur # Nouveau numéro d'utilisateur #	
Pour ajouter une carte utilisateur (Méthode 1) Ceci est la méthode la plus rapide pour un ajout en utilisant l'auto génération de numéros d'utilisateurs	1 Passez la carte sur le lecteur #	
Pour ajouter une carte utilisateur (Méthode 2) C'est la solution alternative pour l'ajout d'une carte, en assignant manuellement un numéro d'utilisateur à une carte. Cet utilisateur sera le seul à pouvoir se servir de la carte.	1 Numéro d'utilisateur #Passez la carte sur le lecteur #	
Pour supprimer un utilisateur de carte Note : Les utilisateurs peuvent être supprimés de manière continue sans sortir du mode de programmation	2 Passez la carte sur le lecteur #	
Pour supprimer un utilisateur de carte par son Numéro d'utilisateur. Cette option peut être utilisée en cas de perte de la carte.	2 Numéro d'utilisateur #	

Pour enregistrer une carte et un code utilisateur dans le mode Code utilisateur et carte (3 1 #)			
Pour ajouter une carte et un code utilisateur (Le UTILISATEUR est compris entre 4 et 6 caractères de 0000 à 999999, sauf 1234 qui est réservé)	Ajouter une carte pour un utilisateur de carte Pressez * pour sortir du mode de programmation. Puis allouez la carte au code utilisateur de la manière suivante :  * Passez la carte sur le lecteur 1234# Code utilisateur # UTILISATEUR#		
Pour changer un code utilisateur dans le mode Code utilisateur et carte (Methode 1)	* Passez la carte sur le lecteur Ancien Code utilisateur # Nouveau Code utilisateur # Nouveau Code utilisateur #		
Pour changer un code utilisateur dans le mode Code utilisateur et carte (Methode 2)	* Numéro d'utilisateur # Ancien Nouveau Code utilisateur # Nouveau Code utilisateur # Nouveau Code utilisateur #		
Pour supprimer une carte et un code d'utilisateur supprimer simplement la carte	2 Numéro d'utilisateur *		
Pour ajouter un utilisateur en mode Carte (3 0 #)			
Pour ajouter ou supprimer un utilisateur	L'opération est la même qu'ajouter et supprimer un utilisateur carte avec 3 2 #		
Pour supprimer tous les utilisateurs			
Pour supprimer TOUS les utilisateurs (une opération dangereuse à manier avec précaution)	2 0000 #		
Pour déverrouiller la porte			
Pour un code utilisateur	Entrez le Code utilisateur puis pressez #		
Pour une carte utilisateur	Lisez la carte		
Pour une carte et un code utilisateur	Lisez la carte puis pressez *		

### 1. Réglages relais (Mode Impulsion, Mode Basculement)

Mode Impulsion (mode par défaut)			
Mode Impulsion – Paramétrage du temps	4 1~99 #		
d'ouverture de la porte	Le réglage par défaut est de 5 secondes.		
	1 seconde représente 50 ms.		
	A chaque fois qu'une carte ou un UTILISATEUR		
	sont lus en mode impulsion, le relais va		
	s'effectuer pour le réglage par défaut.		
Mode basculement			
Mode basculement	40#		
	Dans ce mode, à la lecture d'une carte ou d'un		
	code utilisateur valide, le relais change d'état et		
	ne revient en position initiale qu'à la lecture de		
	carte ou de code suivante.		

### 2. Paramètres d'alarme, détection de porte

Temps de l'alarme		
Pour paramétrer le temps de l'alarme (0-3	5-0~3-#	
minutes). Le réglage par défaut est d'une minute		
Détection d'ouverture de porte		
Porte ouverte trop longtemps		

Si la porte n'est pas refermée après 1 minute, l'alarme se met en route et la sonnerie d'alarme avertit l'utilisateur pour lui rappeler de fermer la porte. Cette alarme continue une minute avant de se couper automatiquement.

Détection d'effraction de la porte

Si la porte est ouverte de force, ou si la porte est ouverte après 120 secondes durant lesquelles la serrure électro-magnétique n'est pas correctement refermée, la sonnerie d'alarme se met en marche automatiquement.

Pour désactiver la détection de porte ouverte	6-0-#		
Pour activer la détection de porte ouverte	6-1-#		
Verrouillage du clavier			
Si 10 tentatives de codes incorrects sont tapés sur le clavier sur une période de 10 minutes, le clavier			
se bloque durant 10 minutes ou l'alarme se met en marche, selon l'option sélectionnée.			
Statut normal: pas de blocage clavier ou	7-0-# (Réglage usine par défaut)		
d'alarme			
Blocage clavier	7-1-#		
Alarme	7-2-#		

# 7. Pour supprimer l'alarme

Pour supprimer l'alarme			
Pour remettre à zéro l'alarme de détection	Lecture de carte valide ou Code Maître #		
d'effraction de la porte			
Pour remettre à zéro l'alarme de détection de	Fermez la porte ou UTILISATEUR (l'un de ceux		
porte ouverte	enregistrés dans l'appareil) ou Code Maître		

## 8. Retour aux réglages usine

Pour retourner aux réglages d'usine, mettre le digicode en mode OFF, appuyez sur la touche \*, restez appuyé sur la touche tout en mettant le digicode en mode ON, relâchez la touche jusqu'à entendre 2 bips sonores, et la LED s'allumera en rouge, ce qui signifie que le retour aux réglages usine est effectué.

Remarque : Les informations utilisateur sont conservées après le retour aux réglages usine.

# 9. Spécifications techniques

Voltage	12V DC	
Consommation électrique	<20mA	
Relais Porte	3A	
Alarme	3A	
Mémoire	Mémoire EPROM non volatile	
Codes	1000 utilisateurs	
Clavier	12 touches, 3 LED d'indication	
Types de cartes	EM ou EM compatible	
Distance d'induction	2-6 cm	
Connexions filaires	Verrouillage électrique	

	Bouton de sortie	
	Détection de porte ouverte	
	Alarme externe	
Auto-protection	Boucle négative, normalement fermée	
Boitier du clavier	Métal	
Température de fonctionnement	-40 à 60°C	
Dimensions	L135mm x P58mm x H26mm	
Poids	500g	

# 10. Contenu du coffret

Nom	Modèle	Quantité	Remarque
Clavier digital	K2	1	
Manuel d'utilisation	K2	1	
Diode	1N4004	1	
Cheville de fixation	Diam 6mm x 27mm	4	Utilisés pour la fixation
Vis	Diam 4mm x 27mm	4	Utilisés pour la fixation